
Hulec®

휴렉 음식물처리기

HD-3000JZ7-3

휴렉 음식물처리기를 구입해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

- 안전을 위한 준비사항은 사용자의 안전과 재산상의 손해를 막기위한 내용이니 사용전 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용으로 만들어져 있으며, 해외사용에 대해서는 품질을 보증하지 않습니다. (ONLY FOR USE IN KOREA)
- 본 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위해 예고없이 변동될 수 있습니다.

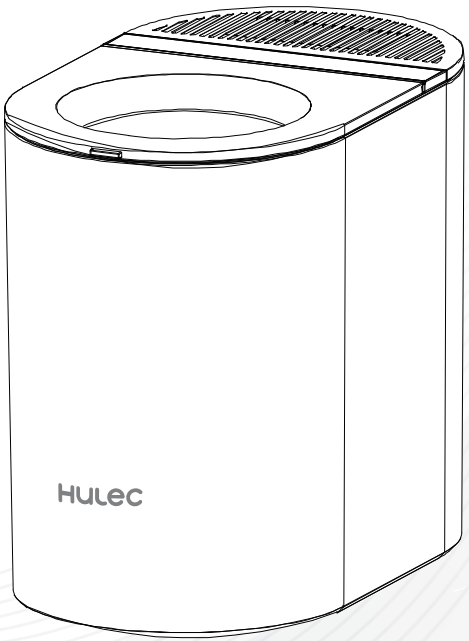

목 차

01. 안전을 위한 주의사항 03

02. 각부의 명칭 05

03. 음식물 쓰레기 분류 06

04. 사용방법 (조작부설명) 07

05. 사용방법 08

06. 교체 및 청소방법 10

07. FAQ 12

08. 알람 및 에러표시 와 조치방법 13

09. 제품사양 14

10. 유.무상 서비스 15

11. 품질 보증서 16

01. 안전을 위한 주의사항 (반드시 지켜주십시오.)

- 사용자와 타인에게 위해가 되거나, 재산상의 손해가 될 수 있는 부분을 미연에 방지하기 위해서 반드시 지켜 주실 내용을 설명하고 있습니다.
- 표시 내용을 무시하고, 잘못된 사용법을 사용했을 때에 생기는 위험이나 손해를 설명하고 있습니다.

경고 / 주의

- 잘못된 사용법으로 사용 시, **[사망 또는 중상 등을 입을 가능성이 예상되는]** 내용을 설명하고 있습니다.
- 잘못된 사용법으로 사용 시, **[장해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 예상되는]** 내용을 설명하고 있습니다.


- **본 기기는 가정용 전원으로, 교류 220볼트(AC220V) 전원 콘센트 이외에는 연결하지 마십시오.**
  - 화재나 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- **전원코드를 묶거나 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 당기거나, 무거운 것을 위에 올려놓거나 하지마십시오.**
  - 화재나 상해의 원인이 됩니다.
- **손상된 코드나 전원 플러그, 헐거워진 콘센트는 사용하지 마십시오.**
  - 쇼트, 누전, 가열, 감전, 발화의 원인이 됩니다.
- **전원 플러그는 케이블을 잡고 빼지 마십시오.**
  - 코드가 손상되어 감전이나 쇼트(합선)되어 발화하는 일이 있습니다. 반드시 전원플러그를 잡고 뽑아 주십시오.
- **젖은 손으로 전원플러그를 잡지 마십시오.**
  - 감전이나 상해를 입을 수 있습니다.
- **여행이나 출장 등으로 장기간 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.**
  - 절연 열화에 의한 감전이나 누전, 화재의 원인이 됩니다.
- **제품을 임의로 분해, 개조, 수리하지 마십시오.**
  - 고객이 직접 수리하지마십시오. (감전, 상해의 원인) 수리는 반드시 지정점(대리점, A/S기사)에 연락하여 주십시오.
- **다음의 경우는 즉시 전원 플러그를 뽑고 당사 또는 지정점에 연락하여 주십시오. 그대로 계속 사용하면 화재나 감전, 상해의 원인이 됩니다.**
  - 이상한 소리가 나거나, 이상한 냄새가 난다.
  - 코드를 움직이면서 통전하거나 하지 않는다.
  - 전원코드가 손상되었을 때
  - 그외 이상, 고장 발생이 있을때
- **어린이가 있는 경우에는 손이 닿지 않는 곳에 설치하시고 어린이가 조작하지 못하게 하십시오.**
  - 감전, 상해을 입을 수 있습니다.
- **접지는 반드시 접속하여 사용하여 주십시오.**
  - 감전의 우려가 있습니다.
- **제품이 동작 중이거나 사용 시 에는 손을 집어 넣거나 내부를 청소하지 마십시오**
  - 건조통이 뜨거워 신체에 상해를 입을 수 있습니다. 반드시 식은 후에 청소하여 주십시오.
- **음식물, 젓가락 등이 끼어 제품이 동작을 안할 시에는 플러그를 뽑은 후 안전한 상태에서만 청소를 하십시오.**
  - 신체에 상해를 입을 수 있습니다.

01. 안전을 위한 주의사항 (반드시 지켜주십시오.)


- 본 기기는 신체, 감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 조작하지 못하게 하십시오.
- 제품을 난방기기와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.
  - 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 직사광선이 바로 드는 곳에 설치하지 마십시오.
  - 화재 및 변색 위험이 있습니다.
- 제품 안에 인화성물질이나 뜨거운 물, 기름 등을 넣어 건조하지 마십시오.
  - 화재 위험이 있습니다. 음식물쓰레기 외에는 넣지 마십시오.
- 제품 안에 개, 고양이 등 동물을 넣고 가동하지 마십시오.
  - 상해, 사망에 이를 수 있습니다.
- 제품을 평평한 곳에 설치하고 넘어 뜨리거나 충격을 주지 마십시오.
  - 감전 및 화재의 원인이 되며 응축성능이 현저히 저하되고 제품의 고장원인이 됩니다.

- 전원이 꺼진 상태에서 장기간 음식물 쓰레기를 보관 시 냄새나고 부패할 수 있습니다.
- 과다 투입은 고장의 원인이 됩니다.
  - 적정 용량을 지켜주세요.
- 동작 중 강제 종료 시 건조 통과 손잡이 온도가 뜨거우니 절대 맨손으로 잡지 마십시오.
- 건조 통을 이동 시 떨어뜨리면 발등 등 부상의 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 건조 통을 떨어뜨리거나 무리한 충격을 가해 몸체나 손잡이에 변형이 생길 때 건조 성능이 저하될 수 있습니다.
- 유리, 쇠붙이 등의 단단한 물질 처리용으로 사용하지 마십시오.
- 건조통 최대 용량은 3리터이고 권장 적정 처리량은 2~2.5리터 입니다.
  제품의 내구성을 위하여 적정 용량 사용을 권장합니다.
  - 용량을 초과하여 사용할 경우에는 분해 및 배출이 되지않아 기기의 고장을 일으키게 됩니다.
- 건조통 내부에 젓가락, 숟가락 등의 유해한 물건이 들어가지 않도록 해야 합니다.
  - 고장의 원인이 됩니다.
- 부득이하게 건조통을 세척해야 할 경우, 손으로 직접 세척하지 말고 반드시 청소용 브러시를 사용하십시오.
  - 상해의 우려가 있습니다.
- 구속된 회전부를 풀려고 할 때에는 기기의 전원 스위치를 끄거나 전원에서 플러그를 뽑으십시오.


02. 각부의 명칭

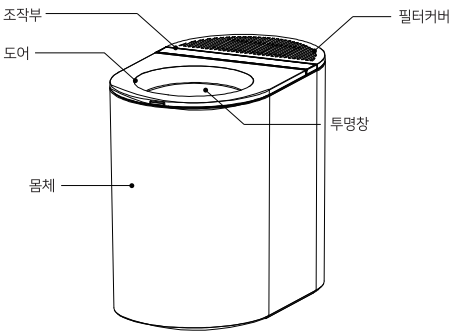

전 면

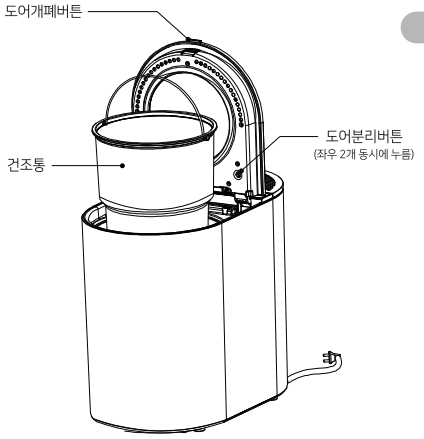

도어오픈시

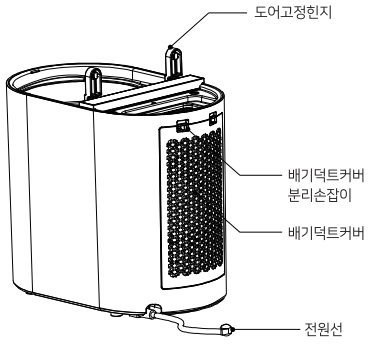

후 면



건조통 (소모품)



필터 (소모품)



사용 설명서

주의 : 외관과 사양은 품질 향상을위하여 예고없이 변동될 수 있으며 소모품은 무상 보증 대상에서 제외 됩니다.

03. 음식물 쓰레기의 분류

- 아래와 같은 것(무기물)은 처리할 수 없기 때문에 절대로 투입하지 마십시오.
- 건조통에서 처리할 수 없는 것으로 제품 고장의 원인이 되기 때문에 주의해 주십시오

종 류	예	이 유
식품 이외의 것	양철, 캔, 스푼, 병뚜껑과 같은 철물류,유리 나일론, 비닐, 알루미늄, 호일, 랩, 플라스틱 피혁, 고무, 천, 도자기, 약품류, 종이류 나무젓가락, 이쑤시개, 담배, 모래, 흙, 돌 등	블레이드및 커터로 분쇄 할 수 없으며 건조통 내부를 긁거나 부품의 파손을 일으킨다.
무기물 딱딱한 것	바지락, 가막조개, 대합, 굴, 소라, 전복등의 딱딱한 패각류, 닭, 소, 돼지등의 뼈 복숭아의 씨, 매실 장아찌의 씨 등 씨앗류, 달걀껍질	블레이드및 커터로 분쇄 할 수 없으며 건조통 내부를 긁거나 부품의 파손을 일으킨다.
대량의 유류 대량의 염분	샐러드유, 튀김유 등 다량의 생크림과 마요네즈	화재의 위험이 있으며 건조 통에 달라붙어 손상을 일으킬수 있다.
고온의 것	열탕 · 고온의 기름	화재의 원인이 된다.

- 기본적으로 사람이나 동물이 먹을 수 없는 것(무기물)은 건조통에 투입하지 마십시오.
- 투입해도 좋은 것은 사람이나 동물이 먹을 수 있는 것(유기물 · 음식물 쓰레기라고 불리는 것)입니다.

주의가 필요한 것

- 아래 것 중 한 가지를 대량으로 처리하면 제품에 손상을 입힐 수 있으므로 주의사항을 준수하여 올바르게 사용하여 주십시오.


종 류	예	이 유	해 결
단단한 섬유질의 것	바나나껍질, 죽순의껍질, 파인애플, 옥수수의 심, 껍질 등	작게 파쇄할 수 없으며, 커터와 블레이드 사이에 끼어 구속될 수 있다.	3cm정도로 잘라 넣어 주십시오. 가능하면 넣지 말아 주십시오.
탄력성이 강한 것	고기나 물고기의 껍질 닭의 껍질 등	블레이드와 커터사이에 잘 끼워지지 않아 작게 파쇄할 수 없기 때문이다.	다른 음식물 쓰레기와 혼합하면서 넣어 주십시오. 작게 자르거나 더운 물에 담가 주십시오.
달라붙는 것	부드러운 떡 등	외벽이나 저변부에 달라붙어 파쇄되기 어렵다.	다른 음식물 쓰레기와 혼합하면서 넣어 주십시오.
가벼워서 물에 뜨는 것	양파의 껍질, 땅콩의 껍질 등	블레이드와 커터 사이에 강하게 끼워지지 않아, 파쇄 되기 어렵다.	쓰레기봉투에 버리세요.

04. 사용방법 (조작부설명)

경고 / 주의

- 사용설명서의 안전을 위한 주의 사항의 내용을 반드시 읽어 올바르게 사용하여 주십시오.
  ▶신체에 상해를 입을 수 있으며 기기의 고장 원인이 될 수 있습니다.
- 1회 권장 사용량 2~2.5리터(건조통 최대 용량 3리터)를 반드시 준수하여 올바르게 사용하십시오.
  사용 중 금속 소음이나 매우 큰 소음이 발생하면 전원 플러그를 뽑아 정지하여 주십시오.

조작부 설명

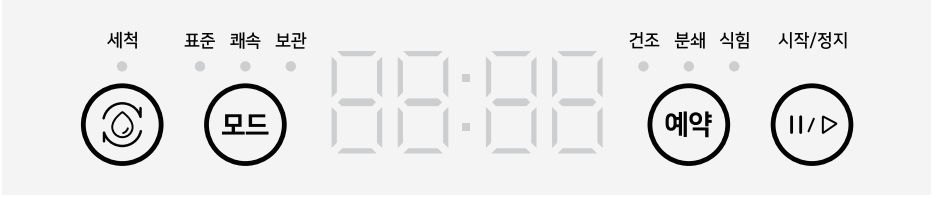

※ 전원플러그를 꽂으면 모드의 "표준"LED와 "시작/정지" LED가 점등됩니다.
※"시작/정지" 버튼을 3초 이상 길게 누르면 전원 ON/OFF 변경이 가능합니다.
※ 시작버튼을 누르면 선택된 모드의 LED가 점등되고 진행표시등 LED가 점멸하면서 진행사항을 표시합니다.
※ 동작중 정지버튼을 누르면 진행표시등이 꺼지고, 다시 시작버튼을 누르면 처음부터 동작하면서 진행표시등이 점멸합니다.
※ 동작중 기능을 변경하고자 할 경우 정지버튼을 누르고 모드버튼을 누르면 기능변경이 가능합니다.
※ 리셋기능 : 도어를 열었다가 닫으면 초기 대기상태로 전환됩니다.
※ 조작부에 표시되는 시간은 기본 동작시간으로, 음식물의 양과 건조진행 정도에 따라 잔여 시간이 자동으로 조정됩니다.

1. 표준모드 : 일반적으로 음식물을 분쇄, 건조할때 사용하는기능입니다. 음식물의 양과 수분정도에 따라 센서가 감지하여 작동 합니다.
※ 동작방법 : 초기상태▶시작 (모드를 변경하지 않으면 자동으로 표준모드로 선택됩니다.)
※ LED표시 : "표준"LED와 "시작/정지" LED가 점등되고 건조 ▶분쇄 ▶ 식힘 순으로 진행 되는 순서에 따라 LED가 점멸하며 잔여시간이 표시 됩니다.

2. 쾌속모드 : 음식물의 양이500g 이하일 때 빠르게 건조시키는 기능입니다. 음식물의 양과 수분정도에 따라 센서가 감지하여 작동합니다.
※ 동작방법 : 초기상태▶모드 1회▶시작
※ LED표시 : 쾌속"LED와 "시작/정지" LED가 점등되고 건조 ▶분쇄 ▶ 식힘 순으로 진행 되는 순서에 따라 LED가 점멸하며 잔여시간이 표시 됩니다.


3. 보관모드 : 소량의 음식물을 보관하며, 내부공기를 순환 탈취해 주는 기능입니다.
※ 동작방법 : 초기상태▶모드 2회▶시작
※ LED표시 : "보관" LED가 점멸하고 "시작/정지" LED가 점등되며 잔여시간이 표시 됩니다.

4.세척모드 : 건조통을 세척할 때 사용합니다. 약 40분간 건조통의 물을 가열시키며, 이물질을 불려주면서 세척을 편리하게 해주는 기능입니다.
※ 동작방법 : 초기상태▶세척모드▶시작
※ LED표시: "세척"LED가 점멸하고 "시작/정지" LED가 점등되며 잔여시간이 표시됩니다.
※주의: 세척 직후 건조통이 뜨거우니 식힌 후 세척하여 주세요.


5.예약모드 : 원하는 시간에 동작시키고자 할 때 사용하는 기능이며, 선택후 1~ 12시간 후에 동작합니다.
※ 표준모드 예약방법 : 초기상태▶예약시간설정▶표준모드선택▶시작
※ 쾌속모드 예약방법 : 초기상태▶예약시간설정▶쾌속모드선택▶시작
※ 보관모드 예약방법 : 초기상태▶예약시간설정▶보관모드선택▶시작
※ 세척모드 예약방법 : 초기상태▶예약시간설정▶세척모드선택▶시작
※ 예약모드 진행중 시간을 변경하고자 할 경우 "예약"버튼을 눌러 시간 변경이 가능합니다.
예약모드 상태에서 "시작" 버튼을 누르면 예약된 모드로 진행됩니다.
모드가 예약되어 있지 않으면 "표준" 모드로 진행됩니다.
예약모드를 취소하고 싶을 경우 도어를 열었다가 닫아서 초기 모드로 전환시켜야 합니다.

05. 사용방법


제품 사용 전 준비사항 : 사용 전 반드시 지켜주시기 바랍니다.

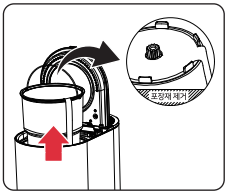


1. 도어를 열고 건조통을 꺼낸 뒤 건조통 바닥의 포장재를 제거해 주세요.

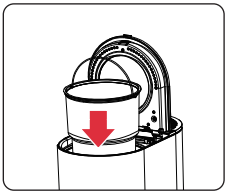

2. 포장재를 제거한 건조통을 기기에 삽입하고 도어를 닫아주세요.

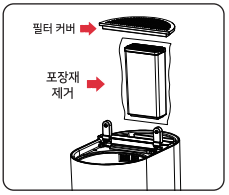


3. 필터커버를 열고 필터를 꺼낸 뒤 필터의 포장재를 제거해 주세요.

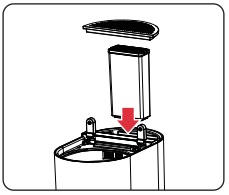


3. 포장재를 제거한 필터를 기기에 삽입하고 필터커버를 닫아주세요


표준모드(일반건조) 사용방법

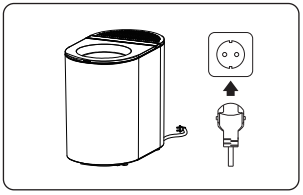

1. 제품의 전원플러그를 연결합니다.

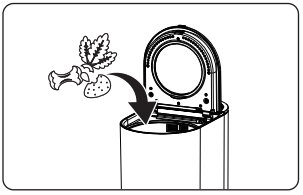


2. 도어를 열고 건조통에 음식물쓰레기를 투입합니다.

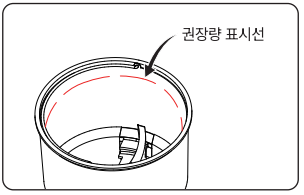


3. 한 번에 모아서 많은 양을 처리할 경우에는 건조통의 권장량 표시선 이하로 음식물을 투입해주세요.




4. 초기상태는 "시작/정지"LED가 점등합니다.

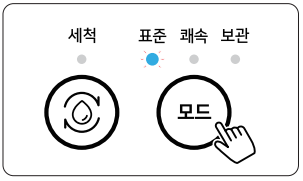


5. "표준"모드를 선택합니다.
(모드가 선택되어 있지 않으면 자동으로 표준모드로 선택됩니다.)

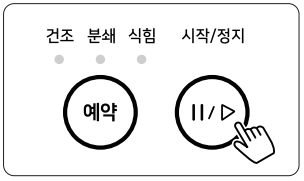


6. "시작"버튼을 누르면 "표준"LED가 점등되고 **건조-분쇄-식힘** 순으로 LED가 점멸하며 제품이 동작합니다.

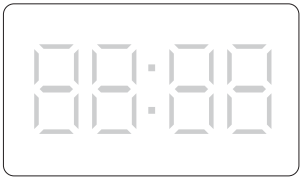

7. 남은시간이 표시됩니다.

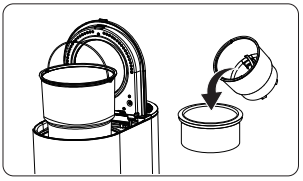

8. 건조가 완료되면 건조통이 완전히 식었는지 확인후 건조통을 꺼내어 건조된 음식물을 한곳에 모아 버릴 수 있게 보관합니다.

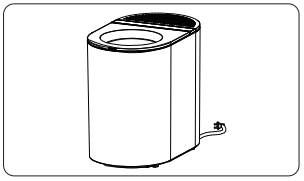


9. 건조통을 제품에 다시 삽입한 후 도어를 닫아 줍니다.

주의사항


- 동작중 도어를 갑자기 열면 뜨거운열기와 건조통에 의해 화상을 입을 수 있으니 주의 바랍니다.
- 도어를 갑자기 열면 건조통의 회전 날개가 동작 중일수 있습니다. 손으로 만지면 상해를 입을수 있으니 주의 바랍니다.
- 건조통을 장착시 가열판을 상부와 건조통하부에 오염물이 없는지 확인하고 정확하게 결합하여 주세요

05. 사용방법


세척모드 사용방법 : 건조통을 세척 및 청소하고자 할 때 사용

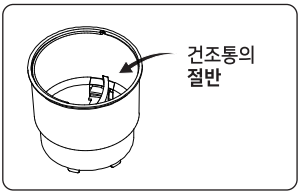

1. 건조통에 물을 절반정도 채운후 제품안에 삽입해주세요

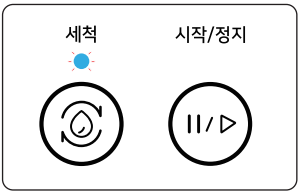


2. "세척"모드를 선택하고 시작버튼을 눌러주면 제품이 동작합니다.

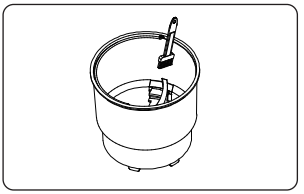


3. 세척모드 완료 후 건조통에 잔여물이 남으면, 가정용 브러시 등 도구로 깨끗이 청소해 주십시오. 커터날은 상해 위험이 있으니 절대 만지지 마십시오.


쾌속모드 사용방법 : 음식물이 적을경우에 사용

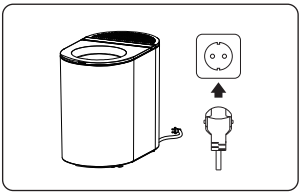


1. 표준모드 사용법과 동일하게 전원플러그를 연결하고 건조통에 음식물을 채워줍니다.

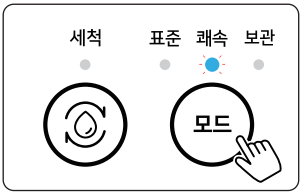


2. "모드"를 눌러 "쾌속"모드를 선택합니다.

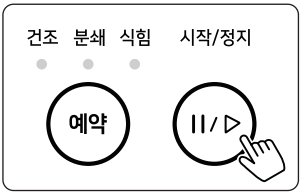


3. "시작"버튼을 누르면 "쾌속"LED가 점등되고 건조-분쇄-식힘 순으로 LED가 점멸하며 제품이 동작합니다

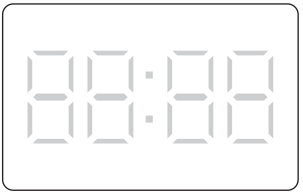

4. 남은시간이 표시됩니다.

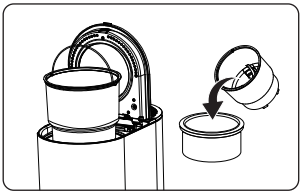


5. 건조가 완료되면 건조통이 완전히 식었는지 확인후 건조된 음식물을 한곳에 모아 버릴 수 있게 보관합니다.

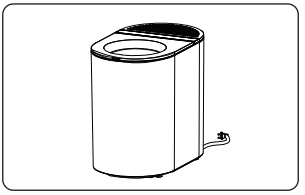

6. 건조통을 제품에 다시 삽입한 후 도어를 닫아 줍니다.


보관모드 사용방법 : 소량의 음식물을 보관중일때 사용

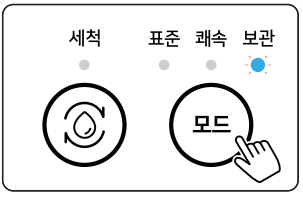

1. 제품에 전원이 연결된 초기모드에서 "보관"모드를 선택합니다.



2. "시작"버튼을 누르면 "보관"LED가 점멸하면서 제품이 동작합니다.

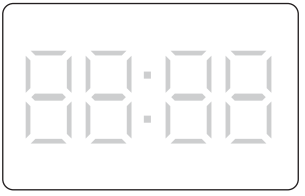


3. 남은시간이 표시됩니다.


06. 교체 및 청소방법

필터 교체 방법


- 필터의 수명은 주2회 사용시 2~3개월 입니다.
- 필터 교체후 배기구에서 악취가 발생하면 필터를 올바르게 재장착하거나 필터커버를 세척해주시기 바랍니다.
- 필터의 교체 알림이 없더라도 악취가 발생할 경우 필터를 교체하여 주십시오.
- 필터는 최장 400시간 사용시 모든 LED가 점멸하면서 교체 알림이 표시됩니다.
  - · 냄새가 나지 않을 경우에는 리셋시켜 계속 사용해 주십시오. (아래 리셋방법 참조)
  - · 냄새가 발생할 경우는 상담센터에 문의하여 필터를 구매하여 교체하여 주십시오.

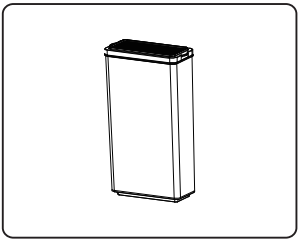


1. 재구매한 필터의 포장(비닐)을 제거하여 준비합니다.
성능문제가 발생할 수 있으므로
반드시 정품을 사용하시기 바랍니다.

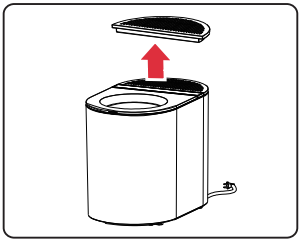

2. 제품 상부의 필터커버를 열어주세요.

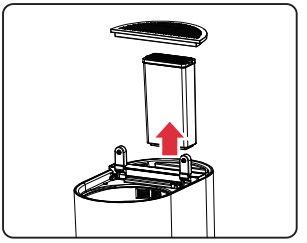


3. 필터 상부의 좌.우측에 있는
필터 손잡이를 잡고 빼주세요.

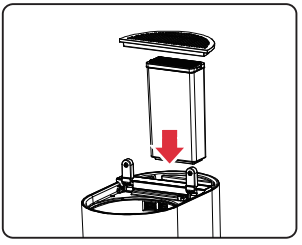

4. 필터를 방향에 맞춰 삽입하고
필터커버를 정위치에 장착해 주세요.



5. 필터가 올바르게 장착되었는지 확인해 주세요.
필터가 잘못 장착되면 필터커버가 닫히지 않습니다.

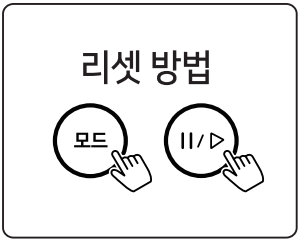

6. 모든 LED가 점멸하면 필터 교체 알림입니다.
냄새가 나면 새 필터로 교체하고, 냄새가 나지 않으면
"시작/정지"버튼과 "모드"버튼을 동시에
3초이상 눌러 필터 사용시간을 초기화 하세요.
초기화 이후 정상적으로 사용 가능합니다.

※주의 : 필터는 반드시 포장재를 제거한 후 장착하여 주시고, 필터 포장재에는 물류 이동 과정에서 필터가 마찰되어 가루가 발생할 수 있으니 주의 바랍니다.
필터가 올바르게 장착되지 않으면 악취가 발생하므로 주의바랍니다.

주의사항

- 에너지 소비 저감기능

휴렉 음식물처리기에는 목표 수준까지 감량이 되었을 때, 음식물 쓰레기의 감량 진행 정도를
감지하는 기능을 통하여 자동으로 전력소비를 줄일 수 있는 기능을 갖추고 있습니다.


주의사항

- 휴렉 음식물 처리기는 사용자가 보관기능을 사용하지 않더라도 자동으로 최소한의 공기순환을
통해 냄새발생을 억제하여 줍니다.
(단, 건조통 내부에 장시간 음식물 쓰레기를 보관시 냄새가 발생할 수 있으므로 보관기능을 사용해주세요)
- 건조완료 후 건조통이 뜨거울 수 있으니 맨손으로 잡을 경우 화상이나 상해를 입을 수 있으니
반드시 식은 후 사용해 주시기 바랍니다.


06. 교체 및 청소방법

분리형 도어 청소방법


- 분리형 도어가 오염되었을 경우 아래와 같이 청소하여 주세요.

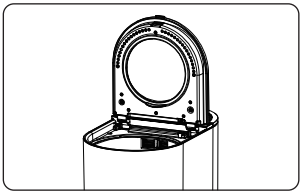


1. 도어를 열어줍니다.

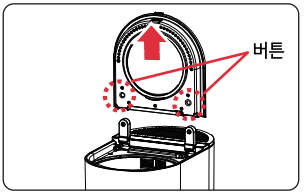

2. 2개의 버튼을 눌러 도어를 분리합니다.

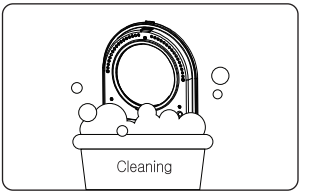


3. 분리형 도어를 세척한 후 그늘에 말려줍니다.
주의 : 세척 시 상해를 입을수 있으니
반드시 장갑을 착용바랍니다.

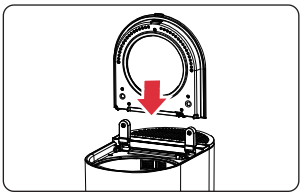


4. 분리형 도어를 장착하여 주세요.

배기덕트 청소방법


- 필터교체시 혹은 냄새 발생시 아래 순서로 청소하여 주세요.

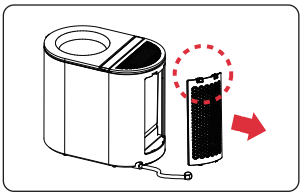


1. 제품의 전원플러그를 제거한 후 후면의
그릴 상부의 잠금후크를 잡고 분리하여 주세요.

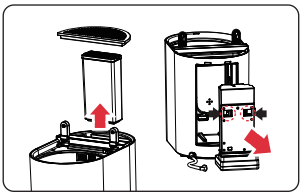


2. 필터 커버와 필터를 분리한 뒤,
양쪽의 고정후크를 화살표 방향으로 잡아
분리하여 배기덕트를 빼주세요.

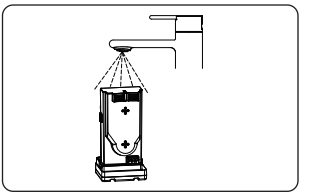


3. 배기덕트를 흐르는 물에 헹군 뒤 마른 걸레로
깨끗이 닦아주세요.
주의: 물 속에 넣고 세척하지 마세요.

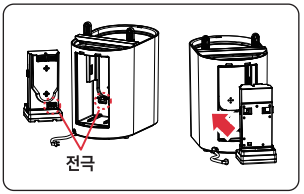

4. 깨끗이 닦은 배기덕트를
분해 역순으로 장착해 주세요.
이때 전극에 물기나 오염물이 남지 않도록 해주세요.

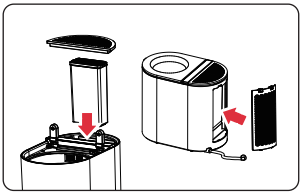

5. 필터와 필터 커버를 장착하고, 배기덕트 그릴을
장착해주세요.

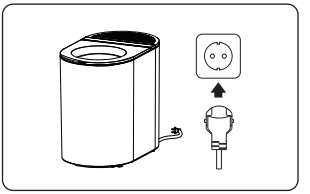

6. 전원플러그를 연결하여 정상동작 확인 후
사용바랍니다.

07. FAQ

1. 전기료는 얼마나 나와요?

월 200~400KWh의 전기를 사용하는 가정 기준으로 누진세를 적용하여
약 ₩1,000~2,000 내외입니다.

2. 전원을 계속 켜 놓아야 하나요?

일정시간마다 자동으로 공기순환을 시켜주어 냄새발생을 최대한 억제해 줍니다.
전원을 켜놓은 상태에서의 전기 소모량은 월 0.2kwh 내외로 전기료 부담이 없습니다.

3. 휴렉 음식물처리기의 음식물쓰레기 처리용량은 어떻게 되나요?

건조통 최대용량은 3리터이며 적정처리용량은 2~2.5리터(건조통 권장량 표시선) 입니다.
제품의 내구성을 위하여 권장량 표시선 이하로 음식물 투입을 권장합니다.

4. 건조가 잘 안되거나 바닥에 눌러붙는 경우

- 건조가 잘 안될경우에는 가열판 상부와 건조통 하부에 오염물이 있는지 확인하여 깨끗하게 제거한 후 사용하여 주세요.
- 건조통을 결합시 정확하게 장착하여 사용 하세요.
- 음식물의 강도, 형태, 크기에따라 사용중 건조통 표면의 코팅이 벗겨질수 있습니다. 기능에는 영향이 없으나 바닥에 눌러붙을경우 세척모드를 사용하여 세척하거나 심할경우 건조통을 교체바랍니다.

5. 처리결과물을 일반봉투에 버려도 되나요?

처리된 결과물은 따로 모아서 일반 쓰레기봉투 또는 음식물 쓰레기봉투에 버려주시기 바랍니다.
(지자체마다 분류 기준이 다르므로, 거주 지역의 폐기물 배출 규정을 확인해 주세요.)

6. 결과물의 형태가 왜 가루가 아닌가요?

음식물의 양과 종류에 따라 다르게 나타납니다.
생선류 및 익은 야채류는 고운 가루형태로 처리되지만, 생 야채류는 작은 시리얼 형태로 배출 됩니다.
떡이나 밥 등 전분류는 콩알 크기로 둥글게 뭉쳐서 배출되기도 합니다.

7. 연기(수증기)가 발생하는데 정상 인가요?

작동시 음식물에 포함된 수분이 건조과정 중 필터를 통해 수증기로 발생되는 정상적인
작동상태 입니다. 설치시 벽쪽에서 20~30cm 떨어진 곳에서 사용하세요.

08. 알람 및 에러표시 와 조치방법

고장증상	표시등	확인사항
시작/정지 LED가 점멸하거나 제품이 동작과 정지를 반복합니다.	시작/정지 	도어가 열려있거나 도어 열림을 감지하는 도어 스위치 접점 불량입니다. 뚜껑을 제대로 닫은 후 기기를 재작동 하십시오.
Er01로 표시 됩니다.		모터 작동부 이상, 기기를 식힌 후 재작동 하십시오. 회전부에 딱딱한 이물질이 끼었을경우 기기의 전원을 끄고 이물질을 제거 하십시오.
Er02로 표시 됩니다.		건조기능 이상, 기기를 식힌 후 재작동 하십시오. 동일증상 반복시 고객센터에 문의하십시오.
Er03로 표시 됩니다.		가열 온도센서 감지이상, 기기를 식힌 후 재작동 하십시오. 동일증상 반복시 고객센터에 문의하십시오.
Er04로 표시 됩니다.		공기배출구의 온도센서 이상, 기기를 식힌 후 재작동 하십시오. 필터 포장지가 제거되었는지, 배출구가 막혀있는지 확인하십시오. 동일증상 반복시 고객센터에 문의하십시오.
Er05로 표시 됩니다.		팬모터 작동부 이상, 기기를 식힌 후 재작동 하십시오. 배기덕트가 제대로 장착되었는지, 전극에 물기나 오염물이 남지 않았는지 확인하십시오. 동일증상 반복시 고객센터에 문의하십시오.
Er06로 표시 됩니다.		송풍 온도센서 감지이상, 기기를 식힌 후 재작동 하십시오. 동일증상 반복시 고객센터에 문의하십시오.
Er07로 표시 됩니다.		PCB오작동 또는 이상, 기기를 식힌 후 재작동 하십시오. 동일증상 반복시 고객센터에 문의하십시오.
모드 표시등 3개가 점멸합니다.	표준 쾌속 보관 모드	보관모드 시간 초과, 보관모드 동작 후 12시간이 초과됐을 경우 표시되며 도어를 열고 닫은 후 초기상태에서 사용하세요.
모든 표시등이 점멸합니다.	모든 표시등 점멸	필터 교체 알림, 필터 400시간 사용으로 인한 교체 알림으로 악취 발생시 필터를 교체하고 사용시간을 초기화 해주세요. "시작/정지" 버튼과 "모드" 버튼을 동시에 3초 이상 길게 누르면 필터 사용시간이 초기화됩니다.

09. 제품사양

제품명	휴렉 음식물처리기
모델명	HD-3000JZ7-3
전원	220V / 60Hz
소비전력	550 W
용량	3 L
감량율	80% 내외
탈취방식	복합 탈취 필터
처리방식	건조분쇄식
설치방식	프리스탠딩 (독립형)
중량	6.9kg
규격	222(W) X 369(D) X 321(H)
제조원	Guangdong Shihao Intelligent Technology Co., Ltd.
판매원	(주)휴렉

10. 유·무상 서비스

무상서비스

	소비자 피해 유형	보증기간 이내 수리시	보증기간 이후 수리시
부품 보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	
	제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	구입가 환불	
	교환 불가능시	구입가 환불	유상수리
	동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	동일 하자로 3회째 고장 발생시	무상수리	유상수리
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	보유부품기간이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능 한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각 후 환급
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	수리 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리에 해당하는 금액징수 후 감가상각 제품교환
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

유상서비스

기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 · 전기, 배관 등의 외부환경 문제시 · 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물질 제거 시 · 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 고장시	· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시 · 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동시 떨어뜨릴 등에 의한 고장 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시 · 판매사가 지정하지 않은 사람(기사)이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

11. 품질 보증서

사람을 향한 가전
HULEC®

제품명	휴렉 음식물처리기
모델명	HD-3000JZ7-3
구입일	20 . .
Serial No.	

본 제품은 소비자 분쟁 해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청 시 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에.
피해 보상은 통보 일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.
(p.15 '유상 · 무상 서비스' 참고)

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.
- 본 소비자의 정상적인 사용중 제조상의 결함이나 자연적인 고장이 발생하였을 경우 본사 A/S센터에서 1년간 무상수리 해드릴 것을 보증합니다.
- 보증기간이라도 비용이 청구되는 경우는 하단의 '유상서비스' 를 참고하시길 바랍니다.
- 수리 요청시 반드시 품질보증서를 제시하시길 바랍니다.
- 본 증서는 재발행이 되지 않으니 잘 보관하시길 바랍니다.

-기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시기준)에 따릅니다.

-고장이 아닌 경우 서비스 요청 시 추가요금이 발생할 수 있으므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 본 제품은 가정용이므로 가정용 이외의 용도로는 사용을 금합니다.

-이 보증서는 대한민국에서만 사용됩니다.

종이

주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 169-16, 1001호(가산동)
고객상담전화 : 1544-7738
www.hulec.co.kr